

Bodyshape



Sertifikatai CE B



Daugybė naujovių viename įrenginyje

Modernus kūno dizaino prietaisas, derinantis kardio treniruotes ir odos priežiūrą vienu metu. Uždara kapsulė, kurioje įmontuotas bėgimo takelis (pasirinktinai su steperiu ar dviračiu). Treniruotę aktyvina infraraudonųjų spindulių šildymo terapija, vakuumo slėgis ir kitos funkcijos, padidinančios pratimų efektyvumą, skatinančios svorio ir celiulito mažėjimą. Išskirtinis dizainas, intuityvus valdymas, novatoriškos technologijos - šios savybės suteikia lieknėjimo treniruotėms su „Bodyshape“ visiškai naują kokybę.



Greitai pasiekite savo siektiną svorį

Ar Jūs nuolat siekiate savo idealaus svorio? Ar Jūsų mityba yra netobula? Jums nebereikia jaudintis. „Body Shape Multivision“ padės per vieną treniruotę sudeginti iki **3000 kalorijų**. Visų naudojamų technologijų tikslas yra padidinti raumenų energiją. Energija, sukuriama deginant riebalus. „Body Shape Multivision“ padės numesti nepageidaujamų kilogramų perteklių be jokios specialios dietos.






Nesenstantis dizainas

Mūsų ilga liekninamųjų kapsulių projektavimo patirtis leido sukurti futuristinio dizaino gaminį, galintį patenkinti bet kurio kliento skonį. Tiksliai suprojektuoti prietaiso elementai yra itin estetiški ir išskiria „Bodyshape Multivision“ iš kitų rinkoje esančių modelių.

Padidinkite treniruočių efektyvumą

Prietaise įdiegtas patentuotas vakuuminis siurblys, kuris kelis kartus padidina kiekvienos treniruotės efektyvumą.

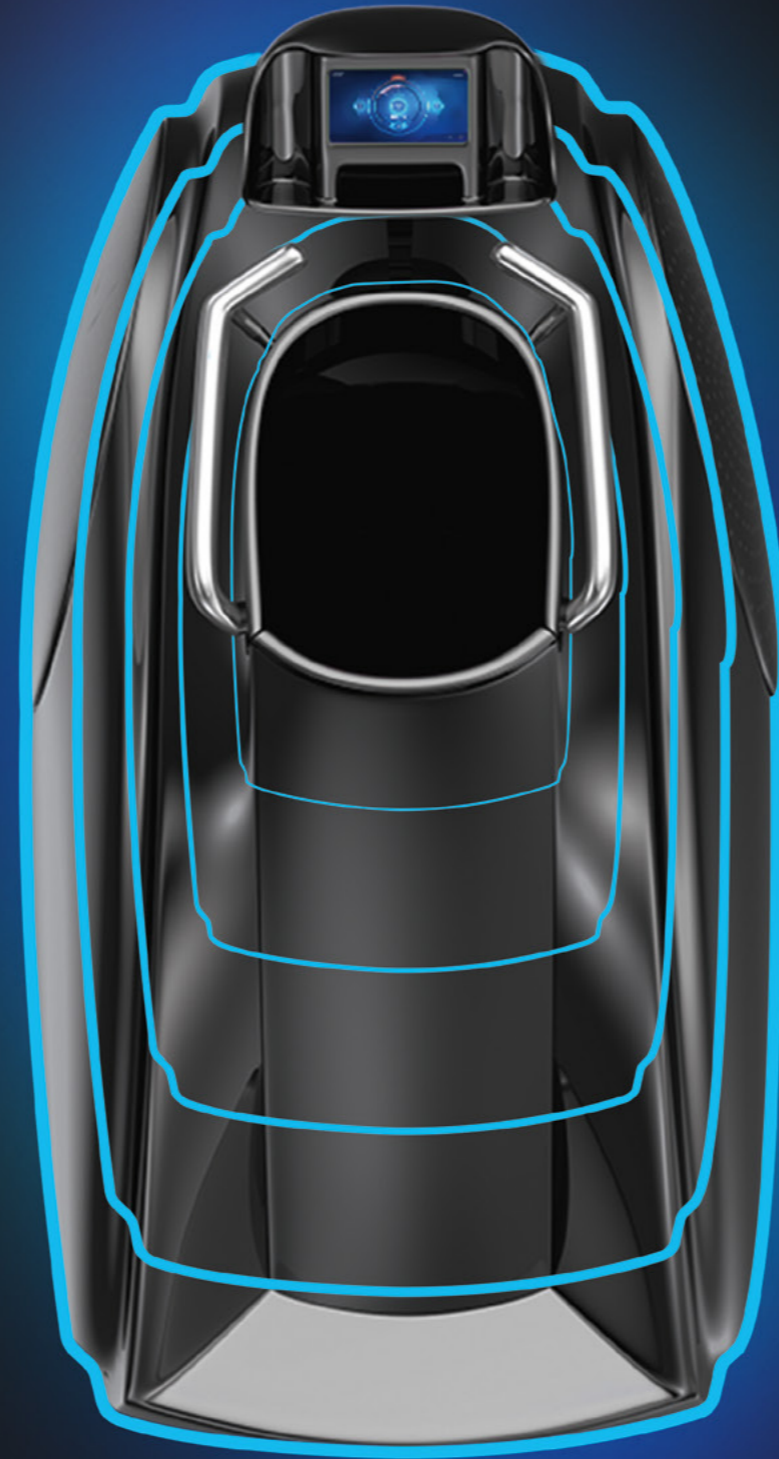

Didžiausias
neigiamas
slėgis

30 mbar

riebalų deginimas


80% mažiau celiulito

mažesnės apimtys nuo 8 iki
20 cm

figūros liekninimas ir formavimas

kraujotakos aktyvinimas
(stangresnė, elastingesnė,
sveikesnė oda)

limfinės sistemos
aktyvinimas

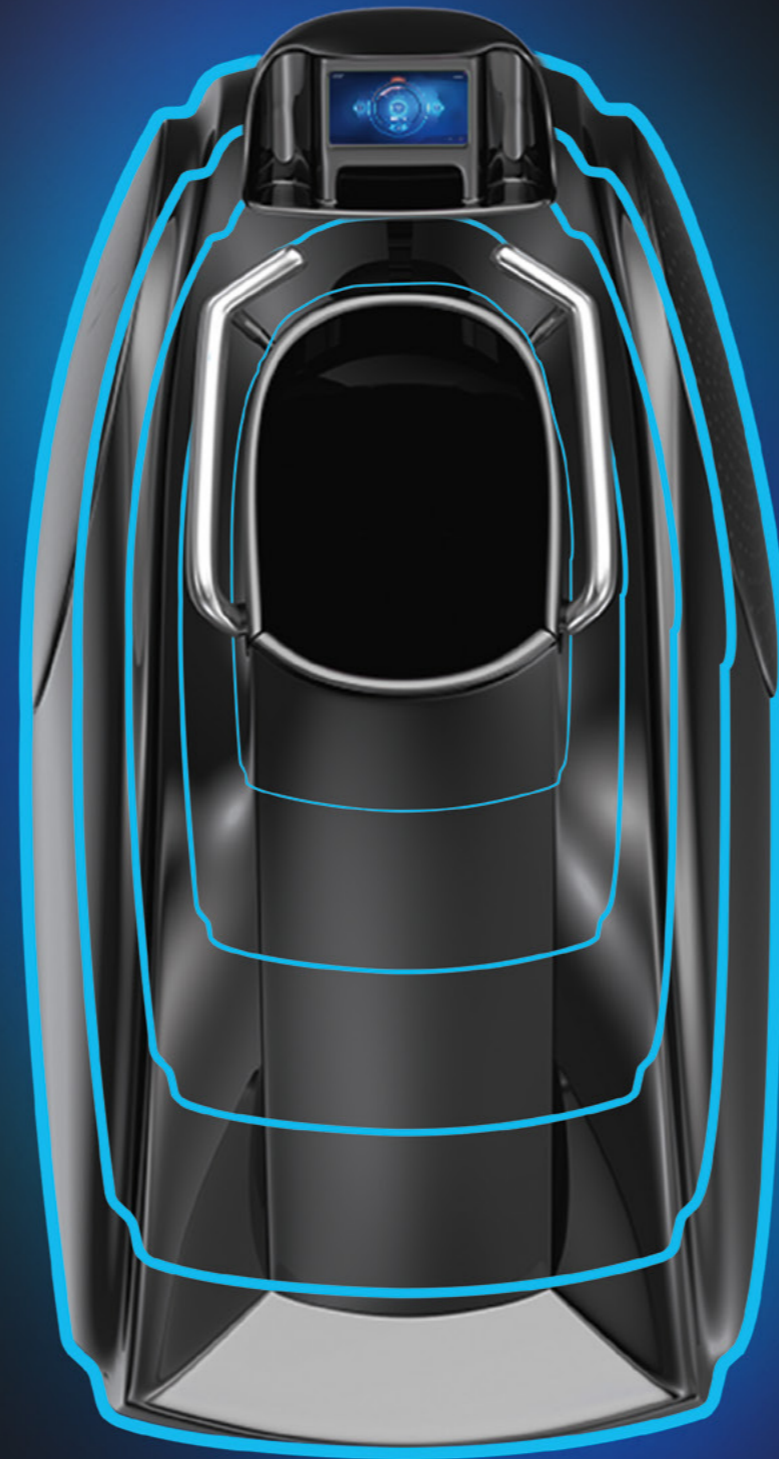

**Vakuuminio
siurblio galia**

1500_w

Gydomasis giluminis šildymas

Šiuolaikinės lempos teikia visą infraraudonųjų spindulių spektrą IR-A, IR-B ir IR-C. Jos perneša gydomąją šiluminę spinduliuotę tiesiai į giliuosius poodinius sluoksnius. Tokiu būdu jos pagreitina medžiagų apykaitos procesą, išplečia kraujagysles, pagerina kraujotaką ir aprūpina audinius deguonimi.



Infraraudonųjų
spindulių lempų
galia

700_w

Toksinų šalinimas

Reumato ir traumų gydymas

Streso ir įtampos mažinimas

Nuovargio mažinimas

Riebalų deginimas

Odos stangrinimas



**Didžiausia
temperatūra**

50°C

Skirtingos terapijos - vienaime įrenginyje




Aromaterapija

Skatina organizmo imuninę sistemą veikti ir atkuria natūralią pusiausvyrą. Tinkamai parinktų eterinių aliejų naudojimas skatina epidermio regeneraciją, biologinį kūno atsinaujinimą, padeda kovojant su infekcijomis, praturtina kraujo apykaitą deguonimi.



Ozono terapija

Naudoja natūralias ozono savybes, t. y. veikia kaip stiprus baktericidinis ir fungicidinis stimulatorius. Šis elementas taip pat turi oksidacinių savybių. Deguonies ir ozono mišinys yra efektyviausias ginklas kovojant su žmogaus organizmą atakuojančiais mikroorganizmais. Ozono terapija taikoma esant bakterinėms infekcijoms, kraujotakos sistemai ir ląstelių apykaitai gerinti.

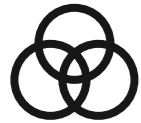


Spalvų terapija

Tai tinkamai parinktų spalvų, turinčių įtakos kūno funkcionavimui naudojimas. Tam tikra šviesos spalva stimuliuoja specifines hormonines ir smegenų reakcijas. Liaukose gaminami hormonai per kraują perduodami vidaus organams, juos aktyvina ir reguliuoja darbą. Chromoterapija stimuliuoja imunitetą, suteikia papildomos energijos, atstato kūno pusiausvyrą, nuramina ir padidina bendrą organizmo būklę.



Kolageno lempos

Odos ląstelių aktyvinimas naudojant raudoną šviesą su tinkamai parinktu bangos ilgiu. Šviesa prasiskverbia giliai į odą ir papildomai stimuliuoja jos savigydos ir atstatymo procesus. To pasekoje pagreitėja žaizdų gijimas ir randų išnykimas. Lėtėja odos senėjimo procesas - atstatomos kolageno ir elastino skaidulos.

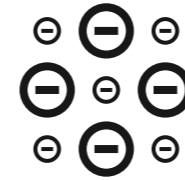

Jonizacija

Mūsų aplinka šiandien pilna elektroninės įrangos skleidžiamų teigiamų jonų. Buvimas tokioje aplinkoje padidina mieguistumą, pablogina bendrą savijautą ir padidina nuovargį. Ši funkcija praturtina orą sveikatos jonais, pagerindama psichofizinį kūno funkcionavimą, kuris taip pat teikia dalį papildomos energijos.



Elektrostimuliacija

Raumenų stimuliacija žemo dažnio srove. Naudojant specialius elektrodus, (pasirinktoms kūno vietoms) - aprūpinamos reikalingomis medžiagomis sunkiai pasiekiamos vietos. Elektrostimuliacija sumažina įtampą ir pagerina raumenų maitinimo procesą, pagerina audinių aprūpinimą krauju, taip pat turi nuskausminamąjį poveikį.

Didžiausias greitis

12 km/h

Pagaminta iš specialių komponentų. Įrengtas galingas trifazis variklis be šepetėlių, kuris garantuoja, kad darbas bus sklandus ir be gedimų.

Ortopedinis bėgimo diržas

3.2 mm

Didžiausia apkrova

180 kg

Didžiausias nuolydis

13°

Moderni ir interaktyvi sąsaja

Treniruotės metu keiskite parametrus pagal savo poreikius. Valdykite vakuuminio masažo lygį, bėgimo takelio nuolydį, infraraudonųjų spindulių šildymo jutiklius, greitį ir kitas funkcijas.

Informacinis ekranas

Bėgimo takelio greitis ir nuolydžio kampas, vakuuminė vertė, infraraudonųjų spindulių intensyvumas, sudegintų kalorijų skaitiklis, likęs laikas iki treniruotės pabaigos, širdies ritmo lygis, nuvažiuotas atstumas.



Treniruotės virtualiuose takuose

Ši inovatyvi funkcija praturtina treniruotes virtualiu vaizdu, sinchronizuotu su Jūsų treniruotėmis. Įsivaizduokite, kad bėgate Los Andželo pakrante, Venecijos gatvėmis, tdykumoje ant smėlio ar miške. Tai tik keletas iš daugelio „Multivision“ siūlomų galimybių.



Įtampa	230VAC / 50Hz / 1PH
Energijos sąnaudos	2.5kW
Funkcijos	
Infraraudonieji spinduliai	Temperatūros regulavimas: 25 – 50°C, Du infraredo šildytuvai: 350W kiekvienas, Apsauga nuo nudeginimo Infraraudonosios spinduliuotės diapazonas: 1.4 - 14μm
Vakuumas	5 iš anksto nustatytos programos: 0 – 30mBar, Funkcija vakuumui sureguliuoti rankiniu būdu , Vakuuminis siurblys - 1500W
Chromoterapija	LED technologija, Belaidis nuotolinio valdymo pultas, leidžiantis pasirinkti spalvą, Iš anksto nustatytos automatinio spalvų keitimo programos
Aromaterapija	Automatinė dozavimo stotis su eteriniais aliejais, skirta darbo režimui THERMAL, Galimybė įjungti/išjungti aromaterapiją treniruotės metu,

Oro jonizacija	Neigiama jonų emisija: 9000000 ions/cm3,
Ozonas	Ozono emisija 0.05ppm,
Kolagenas	Viena LED lempa, 30W, bangos ilgis - 620nm, Galimybė įjungti/išjungti treniruotės metu,
Elektrostimuliacija	Nepriklausoma elektrostimuliacijos sistema, iš anksto nustatytos programos, Elektrodai gali būti dezinfekuojami.






Aukštis
159 cm



Plotis
123 cm

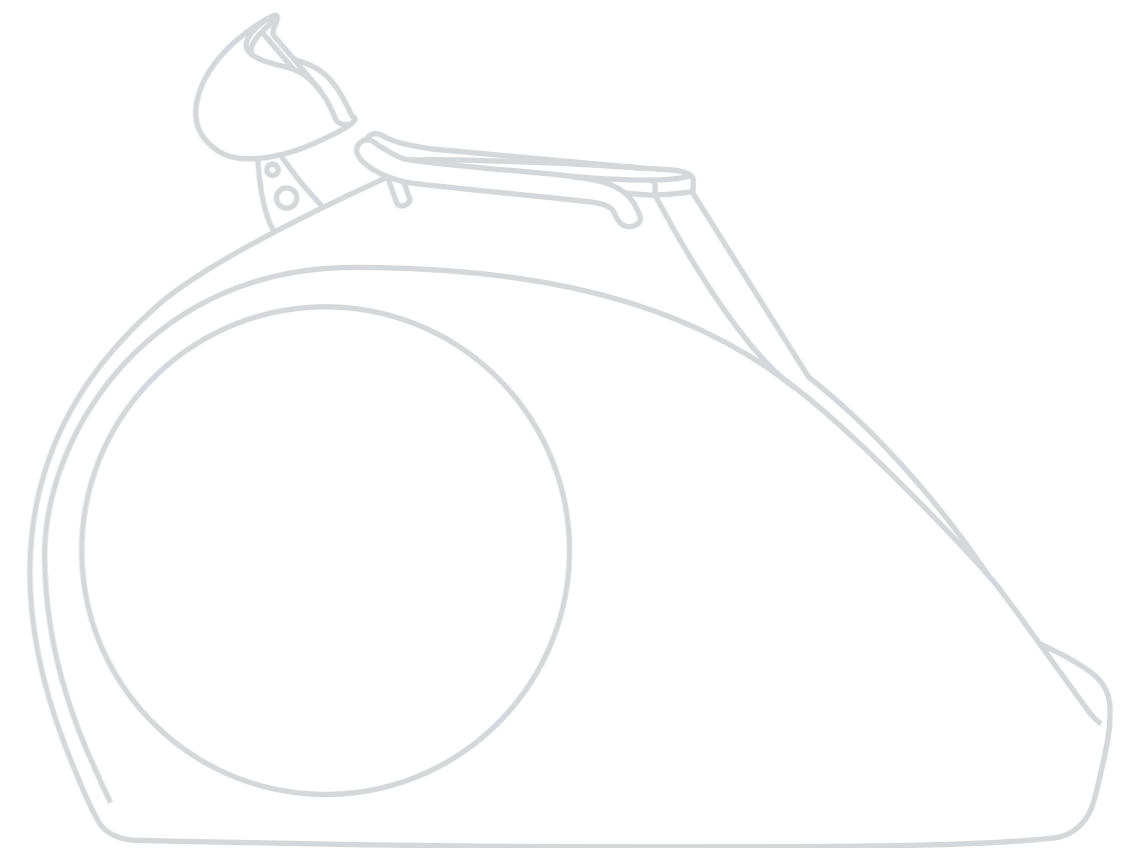

Ilgis
228 cm



Prietaiso svoris
230 kg